

COM HEM




INSTALLATIONSGUIDE

TIVO[®]

FIBERKOAX


FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER



TiVo-box



TiVo-fjärrkontroll med batterier

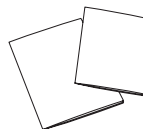


Dokumentation



TiVo-antennkabel med skruvkontakt



Nätverkskabel



HDMI-kabel



Strömkabel med adapter



Antennkabeladapter

TIPS!

Gå in på comhem.se/tivosupport för mer information. Här hittar du till exempel tips på hur du går tillväga om din antennkabel inte är tillräckligt lång.


ÖVRIG UTRUSTNING

För att koppla ihop TiVo-boxen med ditt bredband behövs någon eller några av följande utrustningar, som du redan har eller kan köpa till. Om du väljer att inte koppla ihop TiVo-boxen med ditt bredband går du miste om en del funktioner.

SÄLJS AV COM HEM




TiVo trådlös USB-brygga



SÄLJS AV COM HEM OCH DATOR-/TV-HANDLARE

Trådlösa bredbandsroutrar

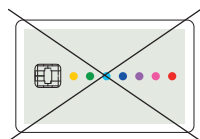

COM HEM PROGRAMKORT ANVÄNDS INTE MED TIVO-BOXEN

Om du har ett programkort sedan tidigare, stoppa **inte** in det i springan på baksidan av boxen.

TIPS!

Skaffa ett syskonabonnemang till din gamla digitalbox!


BÖRJA MED ATT SE HUR DITT COM HEM-UTTAG SER UT

Com Hem-uttaget sitter oftast i närheten av din tv och är troligen det uttag som du har kopplat din tv till idag. Com Hem-uttaget kan ha tre eller två hål.

Följ installationsanvisning **grönt för TRE hål** eller **orange för TVÅ hål**.


ANTENNUTTAG MED TRE HÅL

Uttag märkta DATA, TV och R/FM

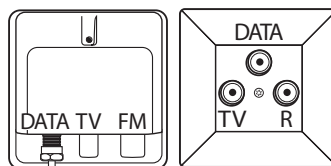

ANTENNUTTAG MED TVÅ HÅL

Uttag märkta TV och R

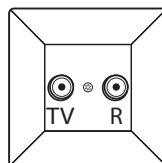

FORTSÄTT MED ATT VÄLJA PÅ VILKET SÄTT DU VILL ANSLUTA TIVO-BOXEN


TiVo-boxen bör kopplas till ditt bredband. Bäst är att använda en nätverkskabel, men om du inte kan eller vill använda en kabel kan du använda en TiVo trådlös USB-brygga, som du kan köpa av Com Hem.

När du kopplar TiVo-boxen till ditt bredband kan du även använda din mobil eller surfplatta som fjärrkontroll. Gå in på App Store eller Google Play och ladda ner appen Com Hem Play.

Du kan också koppla TiVo-boxen direkt till ditt Com Hem-uttag utan en koppling till bredband.


INSTALLATIONSALTERNATIV FÖR DIG SOM HAR COM HEM-UTTAG MED TRE HÅL

Koppla in kablarna enligt ett av alternativen A, B eller C. Fortsätt sedan till sidan 8.



TRE HÅL
Märkta DATA/TV/R
eller DATA/TV/FM


A Inkoppling av TiVo-box utan bredband när du bara har tv från Com Hem

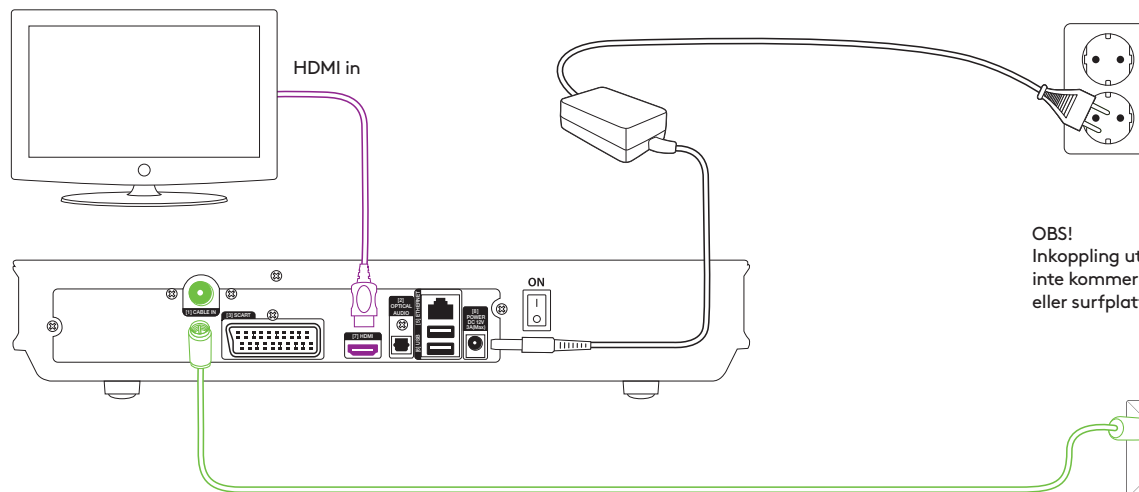

OBS!
Inkoppling utan bredband gör att du inte kommer kunna använda din mobil eller surfplatta som fjärrkontroll.



B Inkoppling av TiVo-box till bredband med nätverkskabel, när du har tv från Com Hem och bredband från Com Hem eller annan bredbandsleverantör

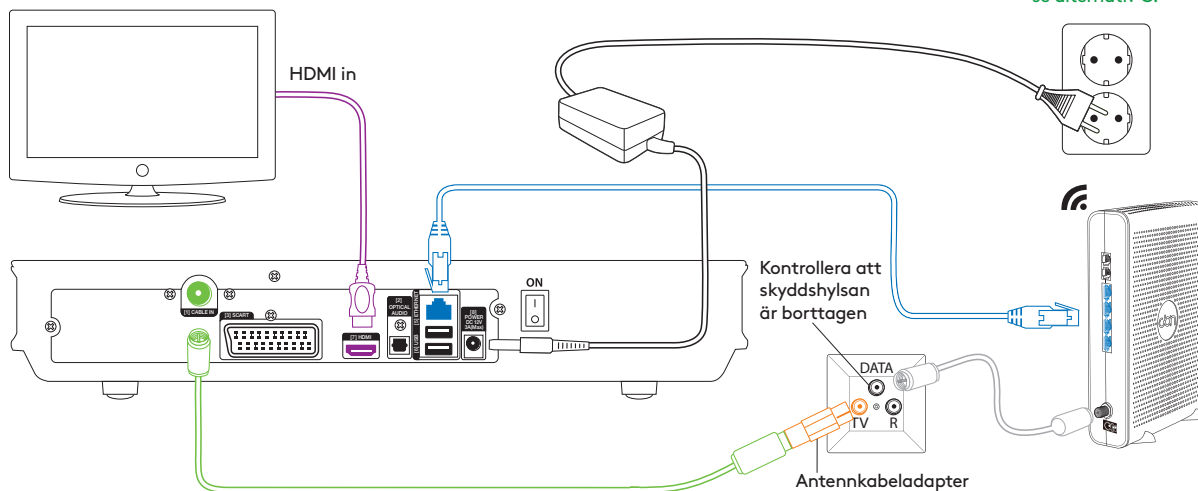


Om du inte kan eller vill ansluta med en nätverkskabel kan du ansluta trådlöst, se alternativ C.

Kontrollera att skyddshylsan är borttagen

Trådlös
bredbandsrouter
Bredband måste
vara inkopplat

C Inkoppling av TiVo-box till bredband med TiVo trådlös USB-brygga när du har tv från Com Hem och bredband från Com Hem eller annan bredbandsleverantör. TiVo trådlös USB-brygga säljs separat.

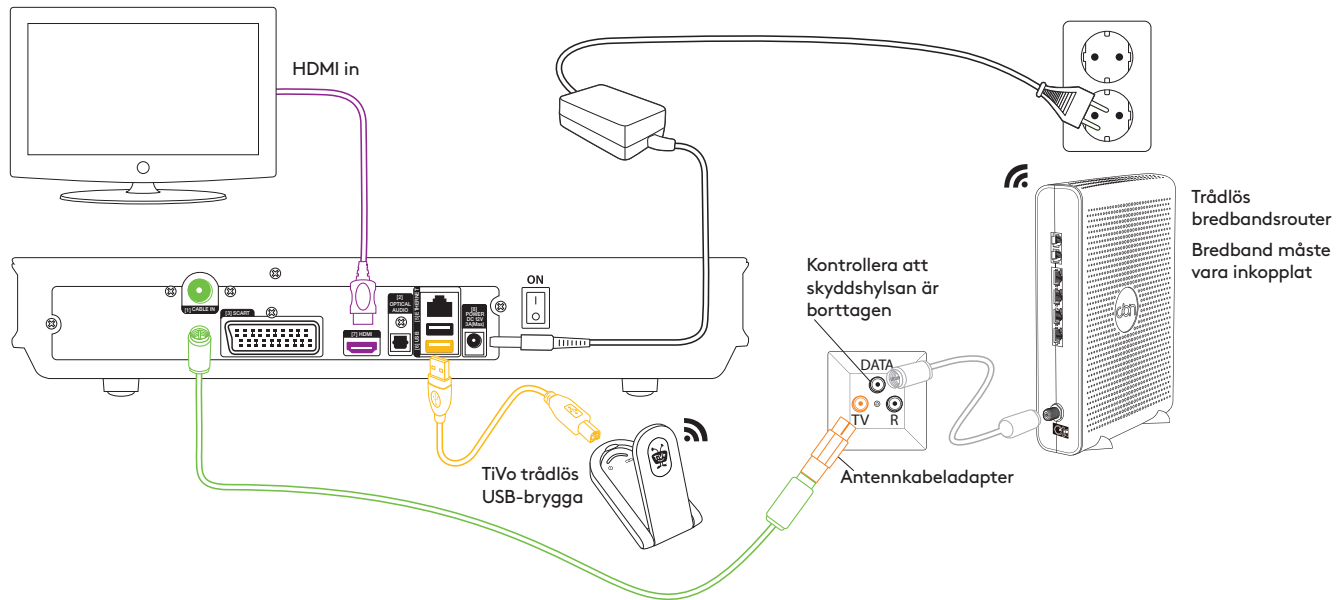


VAL AV UTTAG FÖR DIN ANTENNKABEL

- Om DATA-uttaget är ledigt sätter du antennkabeln där. Tänk på att skruva bort skyddshylsan innan du kopplar in kabeln.
- Om DATA-uttaget är upptaget sätter du antennkabeln i TV-uttaget med medföljande antennkabeladapter.
- Om varken DATA- eller TV-uttaget är ledigt drar du ut kabeln som sitter i TV-uttaget och sätter i antennkabeln med antennkabeladaptern där.

UTTAG FÖR DIN MODEMKABEL

- Om du har bredband från Com Hem är modemkabeln från trådlös bredbandsrouter ansluten till DATA-uttaget.

INSTALLATIONSALTERNATIV FÖR DIG SOM HAR COM HEM-UTTAG MED TVÅ HÅL

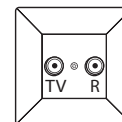


TVÅ HÅL
Märkta TV och R


Koppla in kablarna enligt ett av alternativen A eller B. Fortsätt sedan till sidan 8.

A Inkoppling av TiVo-box till bredband med nätverkskabel, när du har tv från Com Hem och bredband från annan leverantör.

Om du inte kan eller vill ansluta med en nätverkskabel kan du ansluta trådlöst, se alternativ B.

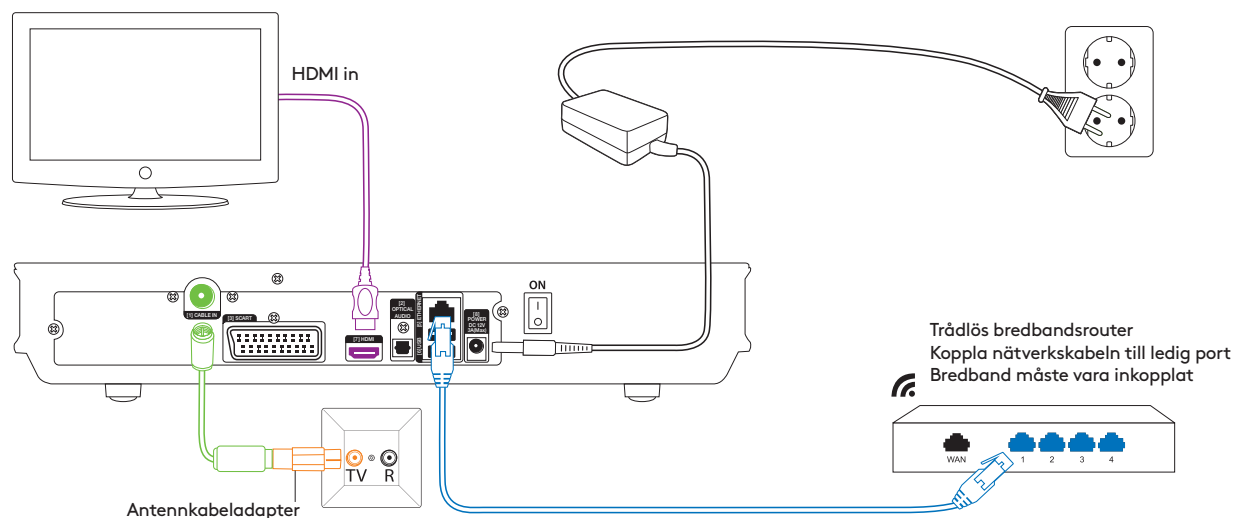

B Inkoppling av TiVo-box till bredband med TiVo trådlös USB-brygga när du har tv från Com Hem och bredband från annan leverantör. TiVo trådlös USB-brygga säljs separat.

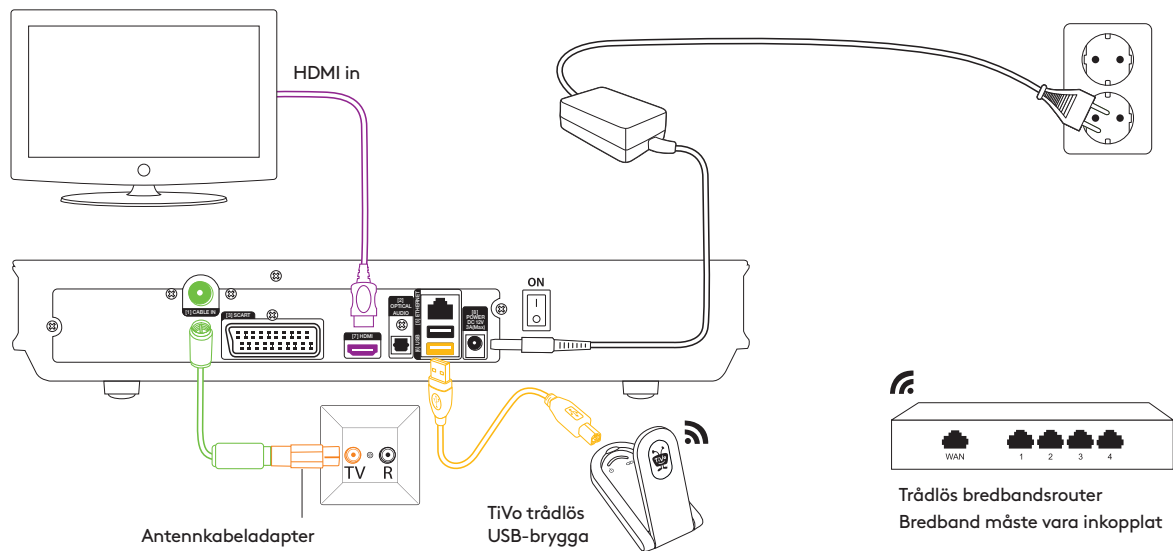





TIPS!

Gå in på comhem.se/tivosupport för mer information. Här hittar du till exempel tips på hur du går tillväga om din antennkabel inte är tillräckligt lång.

FORTSÄTT INSTALLATIONEN

Sätt på din TiVo-box, din tv och all annan utrustning som används, till exempel bredband och trådlös brygga.

Ställ in din tv så att du ser bilden från TiVo-boxen.

- Använd Source-knappen på fjärrkontrollen till din tv. Den brukar se ut så här:    .
- Exempel: om du kopplar in HDMI-kabeln från TiVo-boxen i tv:n i HDMI in 2 väljer du HDMI in 2 med fjärrkontrollen.


OBS!


Vid några tillfällen under installationen blir bilden svart på tv:n i upp till 60 sekunder. Detta är helt normalt och betyder inte att installationen har stannat.

Väljer du Engelska, ändras språket på sidor och menyer men inte på knappar och i vissa funktioner.

GENOMFÖR INSTÄLLNINGSGUIDEN I TIVO-BOXEN


Välj språk för boxens menyer

Välj Svenska eller Engelska med ▲ och ▼ på TiVo-boxens fjärrkontroll. Bekräfta val med .

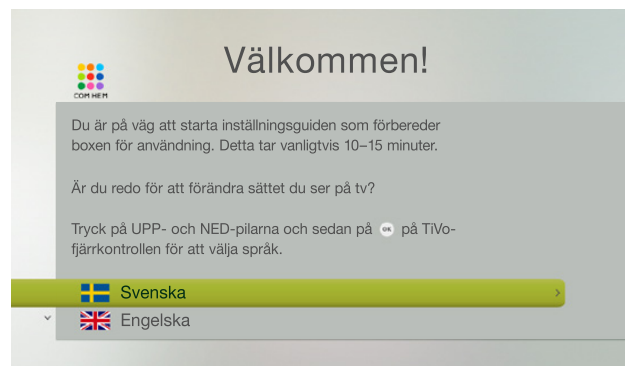

Hämtar inställningsinformation

På skärmen kan du se hur installationen fortsätter, steg för steg.

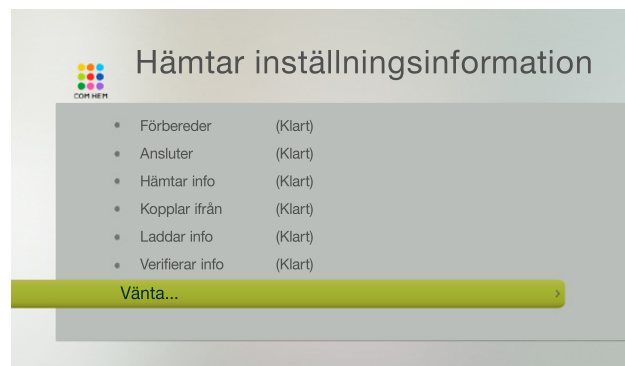

Om installationen stannar

Om installationen stannar får du ett felmeddelande om detta på skärmen. Orsaken är med stor sannolikhet problem med kopplingen till Com Hems nät. Kontrollera att alla kablar sitter i ordentligt på rätt ställe. Kontrollera att bredbandet är igång. Starta om installationen, tryck på **OK**.

Viktig uppdatering

I det här skedet kan du få meddelande om att det finns en ny mjukvara tillgänglig i Com Hems nät. Bekräfta uppdatering med **OK**. Uppdateringen tar cirka 10 minuter. När uppdateringen är klar fortsätter installationen.

Ge TiVo-boxen ett namn

Markera ett av de färdiga förslagen med ▲ och ▼ och bekräfta med **OK**.

Eller hitta på ett eget namn, välj **Ange ditt eget namn** och tryck ►.


Ange namn med tangentbordet på skärmen. Markera tecken med pilknapparna och tryck **OK** för att välja.

TIPS!

Namnet påverkar inte hur TiVo-tjänsten fungerar. Om du i framtiden har fler än en TiVo-box är det praktiskt att de har olika namn.

Gratulerar

När du ser den här bilden kan du börja titta på din tv, men installationen fortsätter ytterligare en stund med att ladda upp programinformation. Låt gärna tv:n stå på ytterligare cirka 30 minuter.

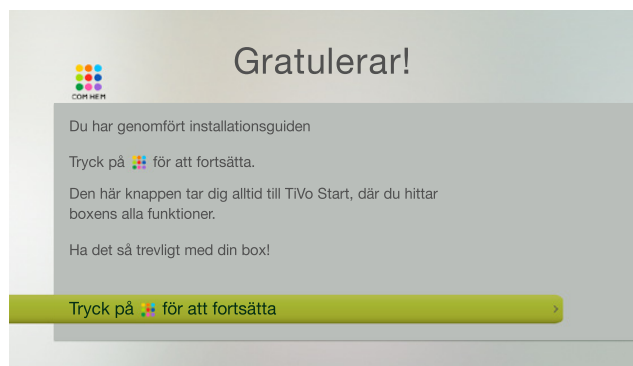

DIN TIVO-FJÄRRKONTROLL KAN STYRA DIN TV

TiVo-boxen innehåller ingen volymkontroll. Ljudet måste initialt regleras på din tv, fjärrkontrollen till din tv eller ljudanläggning. Du kan göra en inställning så att du kan använda TiVo-fjärrkontrollen för att styra till exempel volymen på tv eller ljudanläggning. Följ instruktionerna i TiVo Användarguide. Vid leverans är fjärrkontrollen inställd för att styra tv-apparater från Samsung.

SCART-KABEL

Om din tv är av en äldre modell och inte har anslutning för HDMI-kabel kan du använda en SCART-kabel, som du kan köpa i tv-handeln. Om du ansluter med SCART-kabel kommer du inte att kunna se tv i HD-kvalitet.


TIPS!

Aktuell kanalplatslista hittar du alltid på comhem.se.

TIVO är ett registrerat varumärke från TiVo Inc och dess dotterbolag över hela världen.



COM HEM

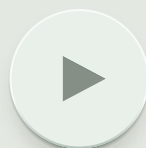

Com Hem Kundservice 90 222, www.comhem.se