

Snabbguide

MITEL 6869I




Ringa ett samtal

Slå numret och tryck **RING**-knappen i displayen eller vänta ett tag så ringer telefonen själv upp.

Besvara ett samtal

När telefonen ringer, lyft på luren för att besvara samtalet alternativt tryck på funktionsknappen **SVARA** eller tryck på **L1**.



Besvara ett samtal med headset

När telefonen ringer, tryck på högtalar/headset knappen  eller svara direkt på headsetet


Avsluta ett samtal

Tryck på funktionsknappen **AVSLUTA** eller på .

Parkera pågående samtal

Vid pågående samtal, tryck på knapp  för att parkera samtalet. **L1** blinkar för att markera det parkerade samtalet. Tryck på  eller **L1** för att återta det parkerade samtalet.

Sekretessätt ett pågående samtal

För att sekretessätta ett pågående samtal, tryck på knappen . För att återta samtalet, tryck på samma knapp.

Direktkoppling av samtal

Koppla samtal till ett internt eller externt nummer genom att trycka på funktionsknappen **ÖVERFLYTTNING**. Inkommande samtal parkeras.

Slå numret till den du vill koppla samtalet till och tryck där- efter direkt på **ÖVERFLYTTNING** för att koppla över samtalet.

Bevakad koppling av samtal (Lämna över)

Tryck på funktionsknappen **ÖVERFLYTTNING** vid ett pågående samtal. Samtalet parkeras automatiskt. Slå numret som du vill koppla till och tryck på funktionsknappen **RING**. Avisera samtalet och tryck på funktionsknappen **ÖVERFLYTTNING** för att koppla.

Om du inte får något svar hos den du vill koppla till, tryck på funktionsknappen **AVBRYT** och därefter på **L1** för att återta det ursprungliga samtalet.

Pendla mellan samtal

Om du behöver prata med en annan person under ett pågående samtal, tryck på linjeknapp **L2** och slå numret till kollegan eller till ett externt nummer. Det första samtalet parkeras automa- tiskt på linjeknapp **L1**.

För att pendla mellan samtalen tryck på linjeknapp **L1** och **L2**, beroende på vem du vill tala med.

För att avsluta samtalet med någon av parterna, tryck på funktionsknappen **AVSLUTA** eller på .

Trepartssamtal

När du talar med en person och vill lägga till ytterligare en deltagare. Tryck på funktionsknappen **KONF**, det pågående samtalet parkeras.

Ring upp nästa part genom att slå numret och tryck på funktionsknappen **RING**. Tryck på **KONF** för att koppla ihop alla tre parter.

Röstmeddelanden

När du fått ett röstmeddelande blinkar indikatorn högst upp till höger på telefonen röd. För att lyssna av ring **222** eller tryck på funktionsknappen **RÖSTMEDDELA...**

I högra hörnet i displayen visas en ikon för röstmeddelanden samt hur många röstmeddelanden som ej blivit avlyssnade.

Logga i/ur svarsgrupp

Logga in, slå *28* Kod till svarsgrupp #*✓
Logga ut, slå # 28 # Kod till svarsgrupp #*✓

Koden till din/dina svarsgrupper erhåller du från din administratör.

Frånvaro via telefonen


Tillgänglig (och inloggad i svarsgrupp)	*23*0#*✓
Tillgänglig (ej inloggad i svarsgrupp)	*23*10#*✓
Upptagen	*23*1#*✓
Lunch	*23*2#*✓
Möte	*23*3#*✓
Frånvarande	*23*4#*✓
Semester	*23*5#*✓
Sjuk	*23*6#*✓
VAB	*23*7#*✓

Viktigt! Glöm inte att göra dig tillgänglig när du är tillbaka!

Nummervisning från telefonen









Vilket nummer vill du visa vid utgående samtal?


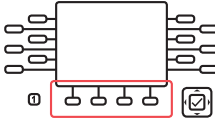

Arbete Mobil	*24*1#*✓
Arbete Fast	*24*2#*✓
Växel	*24*3#*✓
Dolt	*24*4#*✓

✓ = mittenknappen i navigationsknappen 

TELE2

Telefonens knappar

	Avsluta samtal
	Parkera samtal
	Inställningar
	Sekretess/mute
	Volym
	Samtalshistorik <i>Används tillsammans med navigationsknappen</i>
	Återuppringning
L1 L2	Linjeknappar
	Högtalare-/headsetknapp

	Navigationsknapp
	Funktionsknappar
	Programerbara snabbknappar