

Funderar du över något?

Läs mer på tele2.se eller kontakta oss på:

Kundservice Privat: 0772-25 25 25

Kundservice Företag: 0200-23 23 23

SNABB- GUIDE.

**Registrera en extra telefonlur
till din basenhet.**

TELE2

TELE2

Steg 1: Sätt in batteriet i den extra telefonluren.

När batteriet sätts i ska du se till att de guld-färgade kontakterna på batteriet passar ihop med kontakterna i batterifacket.

Steg 2: Ladda upp din telefon.

Ladda den nya/extra telefonluren genom att sätta den i laddningsdockan i minst 10 minuter. Telefonen startar automatiskt när du sätter ner den i laddaren.

Steg 3: Anslut och registrera din extra telefonlur till basenheten.

1. Håll Sök-/registreringsknappen på basenheten intryckt tills strömindikatorn börjar blinka snabbt.
2. Håll in siffran "9" på telefonluren i cirka fem sekunder tills du ser "Registr. klar". Nu är telefonen kopplad till basenheten.


Alternativt sätt att registrera en extra telefonlur.

Om det uppstår problem vid registrering av din extra telefonlur går det även att ansluta den via menyval:

1. Tryck OK på telefonluren och välj Inställningar > Lur > Registrera lur.
2. Välj Basenhet 1, om du har fler än en basenhet, välj den aktuella.

3. Registrera telefonluren i basenheten genom att trycka på OK. Standardlösenordet för registrering är 0000. Bekräfta valet. Du ändrar lösenordet genom att välja Inställningar > Basenhet > Säkerhet > System-PIN.

När du registrerar en till telefonlur i basenheten ska du se till att luren är nära basenheten. Du kan registrera upp till sex telefonlurar i basenheten.

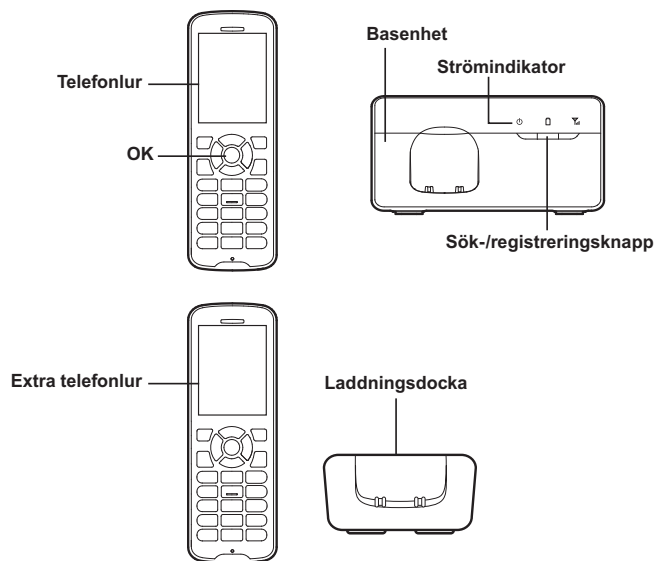

Enkla instruktionsfilmer finns på:
tele2.se/support/hemtelefoni/kom-igang